

Installation de la chatire SureFlap® sur un mur



Si vous faites des trous dans les murs de votre habitation, veuillez consulter un maçon qualifié. Portez des vêtements de protection (gants, protection pour les yeux et les oreilles, etc.) lors de l'installation.

***Remarque :** Lorsque vous prévoyez l'installation de SureFlap dans un mur, n'oubliez pas que vous aurez peut-être besoin de retirer la trappe SureFlap par la suite pour changer de porte ou la remplacer par un modèle plus récent. Dans cette optique, ne collez pas l'assemblage principal de SureFlap sur le mur car il sera difficile de l'enlever et cela risquerait d'endommager la surface de votre mur.*

Pour installer SureFlap dans votre mur, nous vous recommandons d'utiliser les accessoires suivants :

- SureFlap - Adaptateur de montage
- SureFlap - Prolongateur de tunnel

1. Choisissez votre position de montage sur le mur afin que votre chat puisse facilement accéder à la trappe et traverser le tunnel depuis l'extérieur.
2. Tracez un carré de 170 mm x 170 mm sur le mur à l'endroit du tunnel.
3. Découpez le trou dans le mur à l'aide des outils appropriés et assurez-vous que le tunnel est horizontal. Une légère pente inclinée vers le bas de l'intérieur à l'extérieur de la maison garantira l'évacuation de la pluie du tunnel.
4. Appliquez de la colle forte sur les quatre languettes du prolongateur de tunnel, comme indiqué à la figure 1, et collez ensemble les prolongateurs de tunnel. Une fois que la colle a séché, appliquez de l'adhésif à l'épreuve des intempéries sur l'extérieur du tunnel, comme indiqué à la figure 2.
5. Suivez l'étape 4 pour relier tous les prolongateurs de tunnel – **N'oubliez pas de ne pas coller le prolongateur de tunnel sur le tunnel de SureFlap; utilisez seulement de la bande adhésive si vous en avez besoin.**
6. Prenez l'un des adaptateurs de montage et percez 4 trous dedans à l'aide d'une mèche de 4 mm – ces quatre trous sont destinés aux vis qui permettront de fixer SureFlap sur le mur intérieur de votre maison. Vous pouvez positionner les quatre vis où vous le souhaitez autour du périmètre de l'adaptateur de montage. Voir figure 3.
7. Prenez les deux vis les plus courtes du boîtier SureFlap et, à l'aide d'une rondelle, visez l'adaptateur de montage sur SureFlap comme indiqué à la figure 4.
8. Placez SureFlap (avec l'adaptateur de montage) dans le trou découpé dans votre mur à l'intérieur de votre maison.

9. Tracez les emplacements des quatre vis à l'aide des trous que vous avez percés dans l'adaptateur de montage. Vous aurez également besoin d'enlever de la matière à l'intérieur du mur pour pouvoir insérer la vis et la rondelle qui fixent l'adaptateur de montage sur l'assemblage principal – cela garantira que l'adaptateur de montage est au même niveau que le mur. Voir figure 5.
10. Percez les quatre trous dans votre mur à l'aide d'une mèche appropriée et adaptée à la construction de votre mur et aux vis choisies.
11. Collez le prolongateur de tunnel à l'extrémité du tunnel SureFlap à l'aide de bande adhésive, comme indiqué à la figure 6.
12. Placez SureFlap et le tunnel dans le trou dans votre mur et fixez-le à l'aide des quatre vis à travers l'adaptateur de montage – voir figure 7.
13. Vous voyez maintenant le tunnel dépasser du mur à l'extérieur de votre maison – prenez le cadre externe et l'autre adaptateur de montage et placez-les par-dessus l'extrémité du tunnel.
14. Marquez l'emplacement des deux trous de vis requis pour monter le cadre externe, puis percez les trous adéquats dans le mur.
15. Vissez le cadre externe et l'adaptateur de montage sur votre mur extérieur.
16. Pour maintenir en place l'extrémité du tunnel, nous vous recommandons d'utiliser de petites vis pour fixer le tunnel sur le cadre externe, comme indiqué à la figure 8.
17. Nous vous recommandons de mettre du mastic étanche entre le tunnel et le cadre externe afin que de l'eau ne s'infilte pas dans la cavité du mur.



figure 1



figure 2

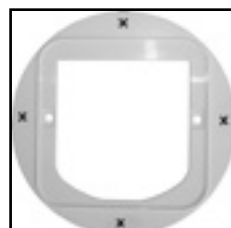


figure 3



figure 4



figure 5



figure 6

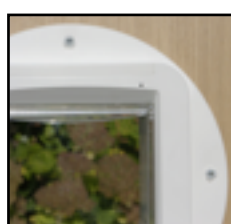


figure 7



figure 8